

Kiinnitettävä seinään

Fäst i väggen

Attached to the wall




Kotisi turvallisuuden vuoksi yli 50 cm korkea huonekalu tulee ehdottomasti kiinnittää seinään mukana tulevalla nauhalla, joka estää tuotteen kaatumisen.

Koska kotien seinämateriaalit vaihtelevat, jää seinäkiinnitysruuvi/naula asiakkaan hankittavaksi.

Vi rekommenderar att mer än 50 cm höga möbler bör fästas på väggen med den medföljande band, som förhindrar kraschen. Eftersom väggmaterial i hemmen varierar kundes måste köpa själv monteringsskruv/spik som passar på vägen.

We recommend that more than 50 cm tall furniture is attached to the wall with the included ribbon. The installed ribbon prevents the furniture from crashing. Since the wall materials of the homes vary, the customer have to purchased screw/nail to the wall.

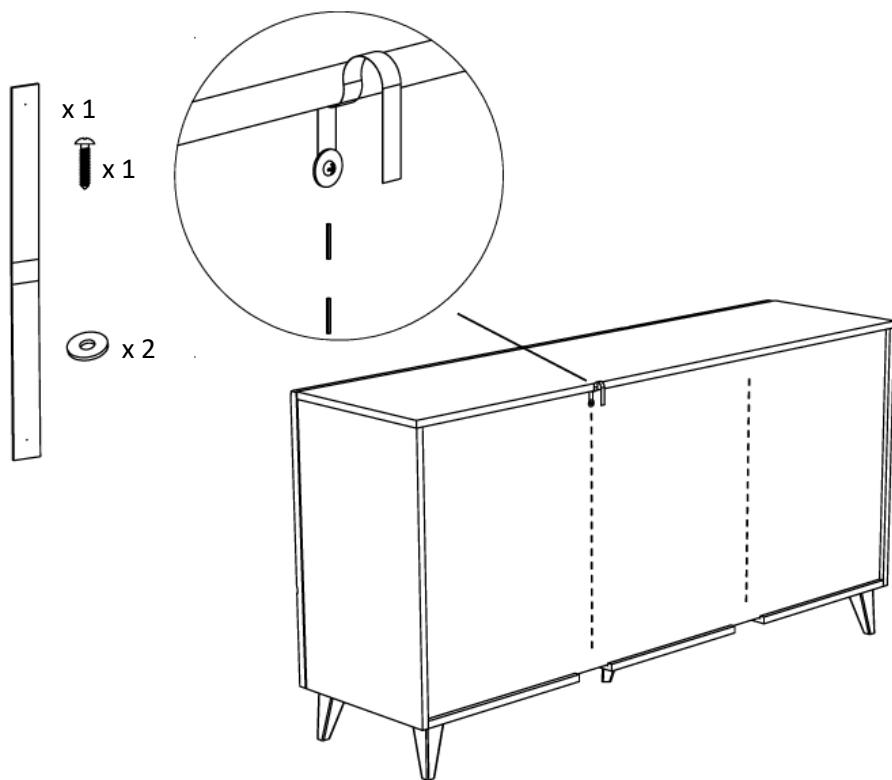

Estä huonekalun kaatuminen!

- Älä anna lasten kiipeillä kalustetta pitkin.
- Sijoita painavimmat tavarat alimpaan laatikkoon.
- Kaluste voi kaatua, jos kaikki laatikot ovat yhtä aikaa avattuna.

Annvända ditt möbler på rätt sätt!

- Låt inte barn hänga eller klättra på lådor, sörrar eller hyllor.
- Placera de tyngsta föremålen i den understa lådan.
- Möbel kan falla om du öppna alla lådor på samma tid.

Use your furniture correctly!

- Never let children climb or hang on drawer, doors or shelves.
- Place your heavy objects in the lowest drawers.
- Furniture can fallen down if you open all the drawers at the same time.

